
SENS DE CIRCULATION SUR 1 ETAGE

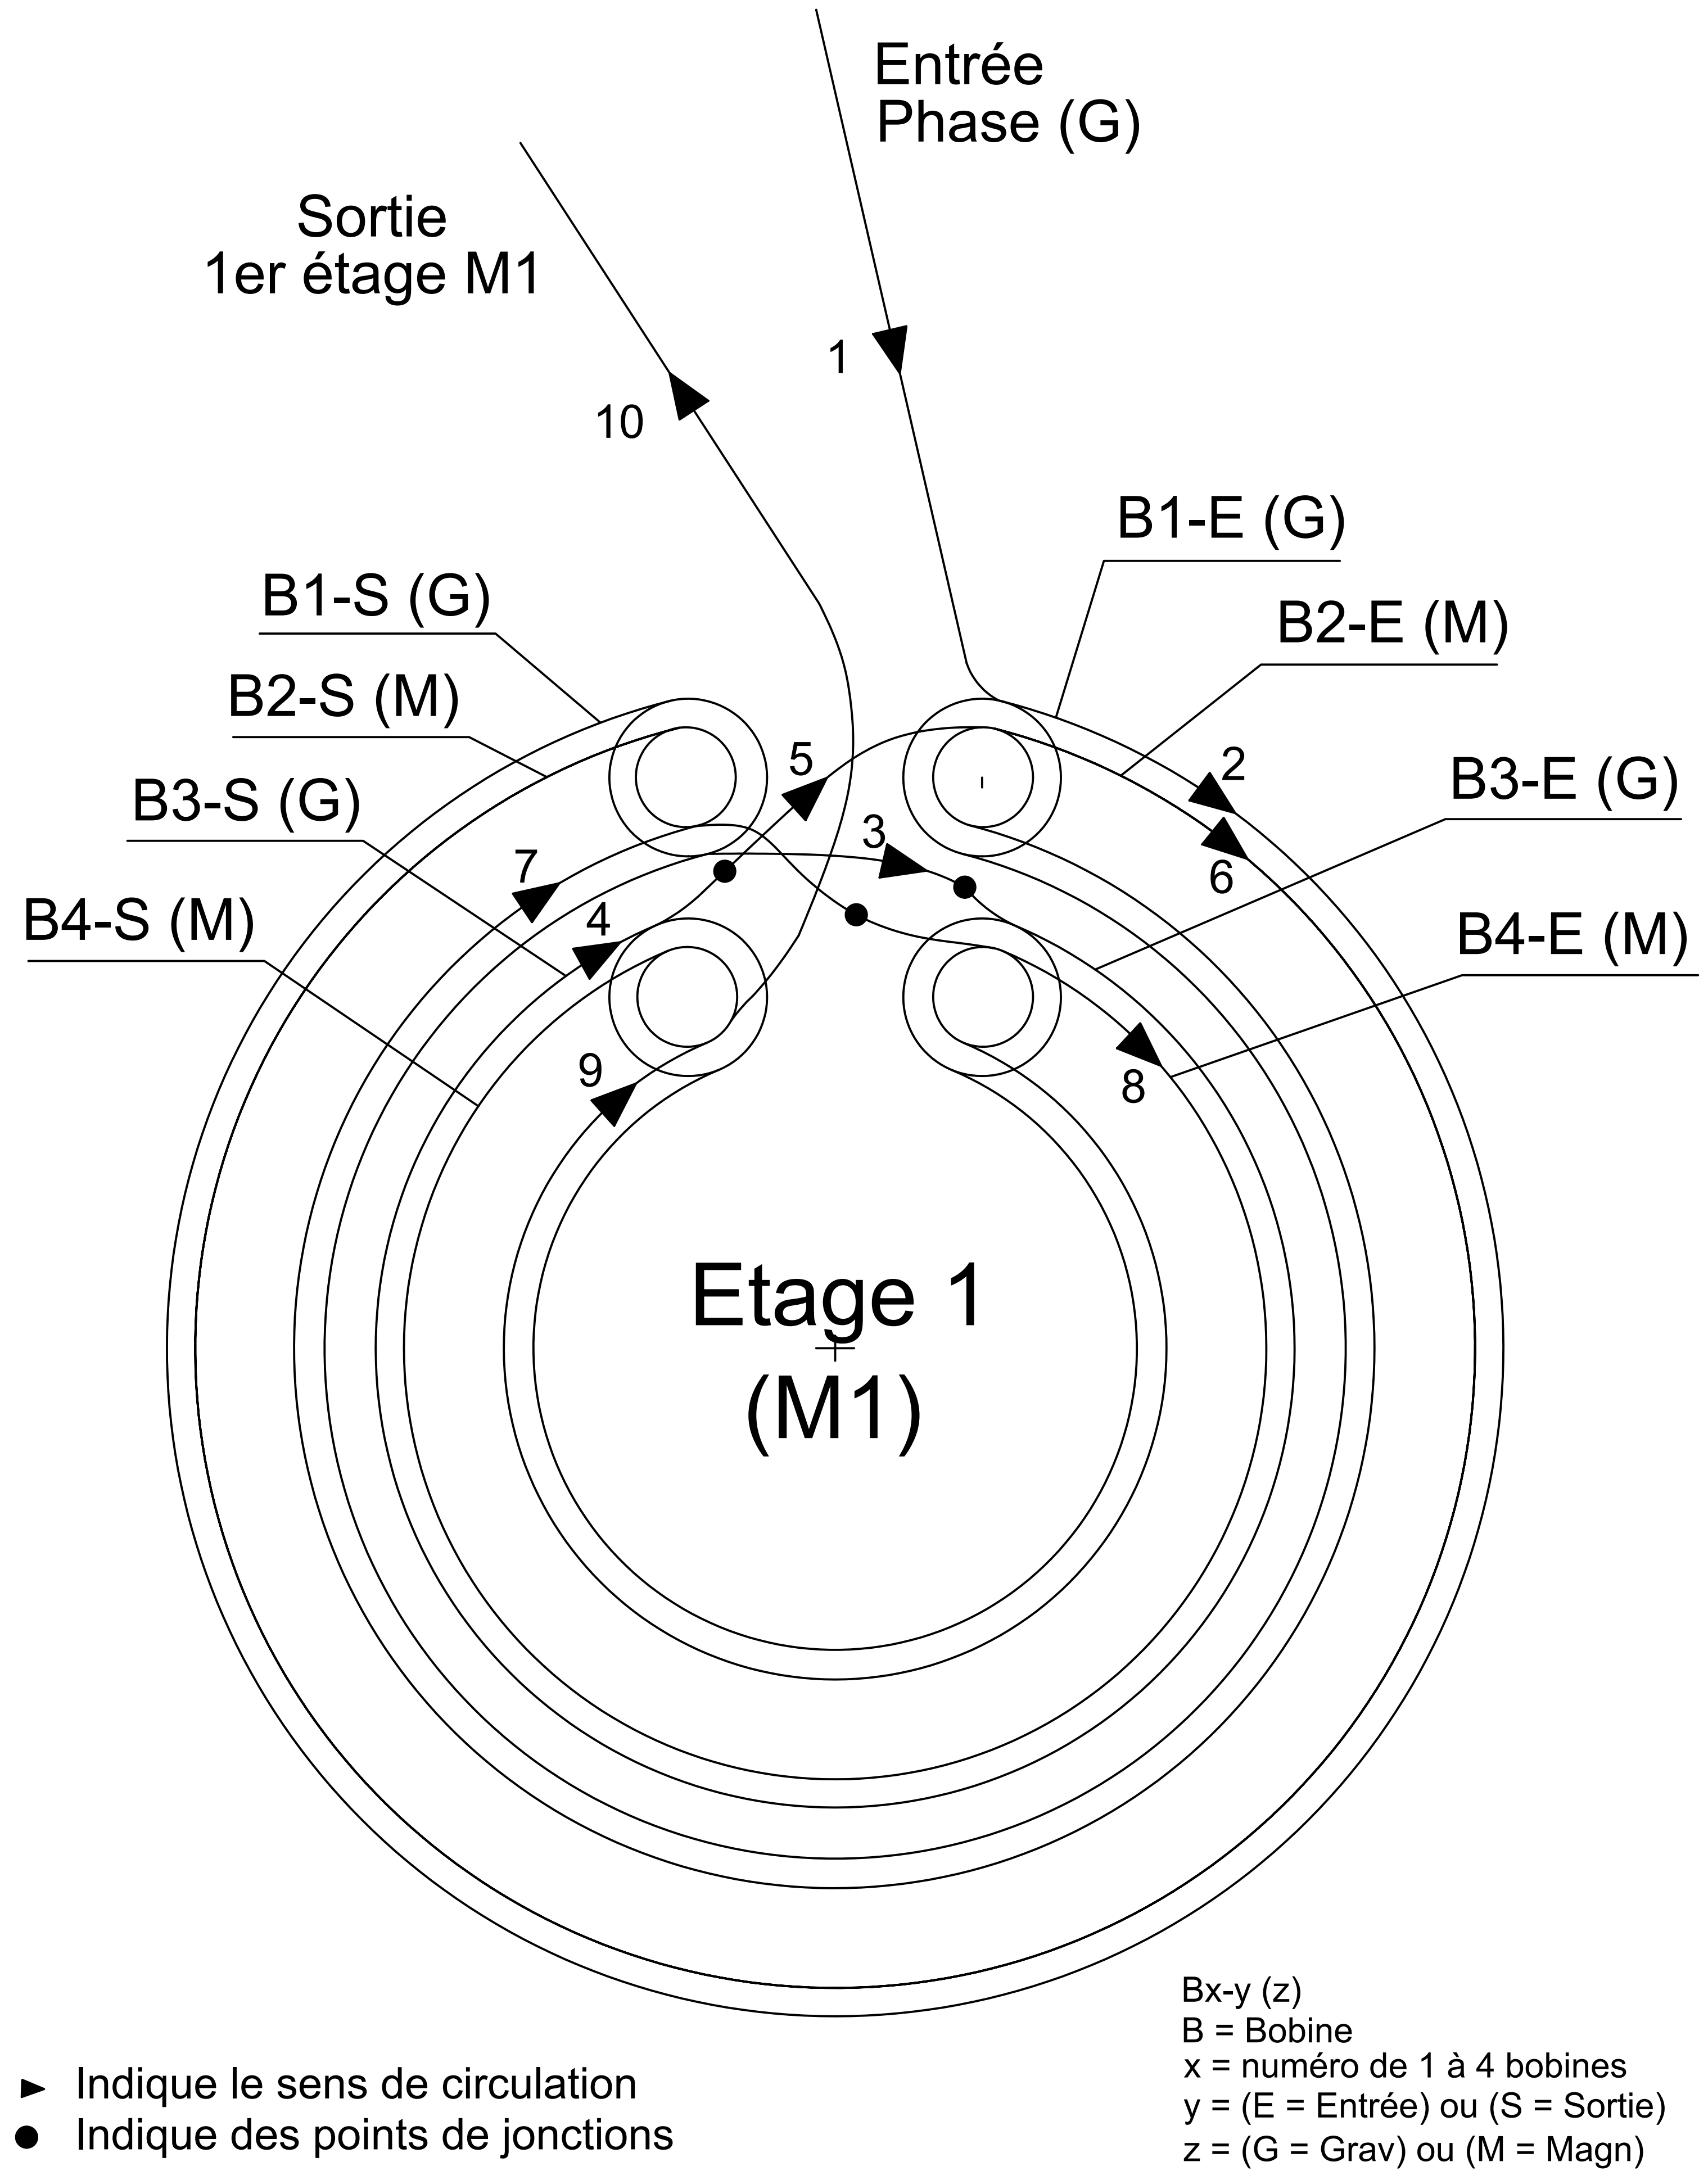

► Indique le sens de circulation
● Indique des points de jonctions

Bx-y (z)
B = Bobine
x = numéro de 1 à 4 bobines
y = (E = Entrée) ou (S = Sortie)
z = (G = Grav) ou (M = Magn)

Plan pour MAGRAV de Serge   Révision 1   25/05/2023